


PL

Instrukcja szybkiego ustawiania SEE




Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w oryginalnej instrukcji!



Schemat podłączenia elektrycznego

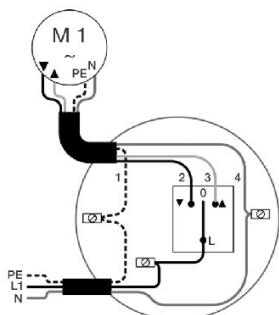

- 1 = PE, żółto-zielony
- 2 = w dół, czarny
- 3 = w górę, brązowy
- 4 = N, niebieski

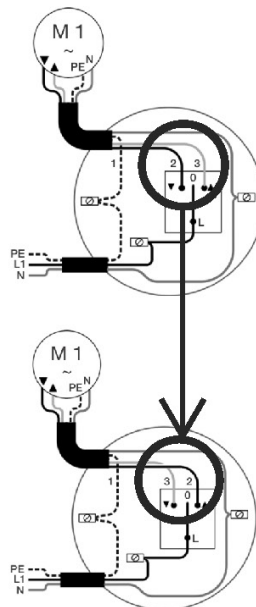

Jeżeli kierunek ruchu podłączonego napędu jest prawidłowy w stosunku do przycisku na kablu nastawczym / przełączniku to programowanie jest zakończone.
Proszę wykonać jazdę próbną: Napęd zatrzymuje się automatycznie po dojściu do punktów krańcowych (ograniczników) i luzuje lekko.

Jeżeli po podłączeniu napęd wykonuje ruch w kierunku przeciwnym w stosunku do przycisku / przełącznika to proszę odłączyć prąd i zamienić przewody podłączeniowe napędu: brązowy i czarny. Programowanie jest zakończone.
Proszę wykonać jazdę próbną: Napęd zatrzymuje się automatycznie po dojściu do punktów krańcowych (ograniczników) i luzuje lekko.

Reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych)

Uwaga: Oba punkty krańcowe muszą być wcześniej ustawione, to znaczy, że napęd wykonuje jazdę bez żadnych przerw.

| Reset zwykłym wyłącznikiem | Reset kablem nastawczym | Kierunek ruchu osłony | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 s | | Podłączyć kabel nastawczy do napędu. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na 1 sekundę. Ustawienia krańcówek są zresetowane. |
| | | | Alternatywnie: Ustawionym napędem podjechać do górnego odboju aż silnik zatrzyma się samoistnie. |
| | 5 x 3 s z 1 s przerwy | | Następnie nacisnąć przycisk W górę 5 razy na dokładnie 3 sekundy z 1 sekundą przerwy między kolejnymi przyciskami. |
| | | | Potem nacisnąć jeszcze raz (szósty raz) przycisk W górę i trzymać. Napęd rozpocznie jazdę w dół i zatrzyma się. Teraz proszę puścić przycisk. |

Wcześniejsze ustawienia punktów krańcowych zostały skasowane, napęd odzyskał ustawienia fabryczne.

SELVE

Technik, die bewegt

SELVE Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowska 23A

32-050 Skawina

Tel.: +48 12 262 02 02

Internet: www.selve.pl

E-mail: centrala@selve.pl